

N'DUSTRIO

Quamar
APPARECCHIATURE PER BAR

PREPARIN-DUSTRIO – SICAK İÇECEKLER



SICAK ÇİKOLATA VE SAHLEP MAKİNESİ

→ MONTAJ TALİMATI

→ KULLANMA TALİMATI

→ BAKIM TALİMATI


C/1



I. MONTAJ TALİMATI

Cihaz kurulumu mutlaka profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır.

Teknik Özellikleri

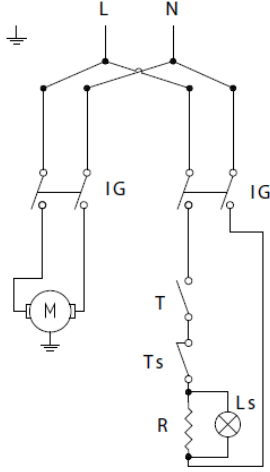

230V 50-60Hz

IG: GENEL ANAHTAR
M: ELEKTRİK MOTORU
T: TERMOSTAT
TS: GÜVENLİK TERMOSTATI
R: REZİSTANS
LS: IŞIK

SICAK ÇİKOLATA VE SAHLEP MAKİNESİ	
Kapasite (Lt.)	4
Devir (rpm)	30
Güç (W)	650
Gerilim	220-240 V - 50/60 Hz
Net ağırlık (kg)	6,5
Ebat (mm)	220x220x450

Kullanım Öncesi Uyarı ve Önlemler

- Önce güvenlik, bakım ve kullanım açısından bu kitapçığı dikkatli bir şekilde okuyunuz.
- Bu kitapçığı ileride karşılaşılabileceğiniz sorunlar ve yardım açısından saklayınız.
- Cihaz kurulumu mutlaka profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Bu cihazın devamlı sorumlu bir kişi tarafından kullanılması tavsiye edilir.
- Herhangi bir arıza veya tamir anında cihazın elektrik bağlantısını mutlaka kesiniz.
- Cihaz için orijinal yedek parçaları kullanınız.
- Cihaz temizliği yapılırken kesinlikle basınçlı su kullanılmamalıdır.
- Cihaz sabit, düz bir zemine yerleştirilmelidir
- Dışarıda kurulmamalıdır
- Cihazın güç kaynağı kabloların üzerinde bulunmadığından emin olunuz
- Ana güç kaynağının voltaj ve frekans değerlerinin cihazın teknik bilgilerinin bulunduğu etikette belirtilen değerlere uygun olduğundan emin olunuz.
- Sistem değerlerinin cihazın aldığı güce ve/veya maksimum voltaja uygun olduğundan emin olunuz
- Cihazın topraklamasını geçerli güvenlik yasalarına uygun olarak yapmak zorunludur.
- Dış eşpotansiyel uçbirim bir eşpotansiyel düğüme bağlanmak zorundadır.

I. MONTAJ BİLGİLERİ

1.2.1 Taşıma - Montaj

- Cihaz insan gücüyle en az bir kişi ile elde taşınabilir. Kullanım konumundaki gibi dik taşınmalıdır.
- Taşırken cihazın düşmemesine ve herhangi bir yere çarpmamaya dikkat edilmelidir.
- Paketi açtığınızda, cihazın sağlam olup olmadığını ve cihazda bir hasar belirtisi bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir şüpheniz olması durumunda, vakit kaybetmeden size profesyonel bir şekilde yardımcı olacak satıcınızla iletişime geçiniz.
- Paketleme malzemeleri geçerli güvenlik kurallarına uygun olarak toplanmalı ve atılmalıdır.
- Potansiyel tehlike kaynakları olması nedeniyle, cihazı çocukların ve sorumsuz kişilerin erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.
- Cihazı artık kullanmamaya karar vererseniz, kullanılamaması için cihazın fişini çıkarınız ve daha sonra cihazdan çıkan kabloyu kesiniz. Cihazın parçalarının atılması konusunda uzmanlaşmış şirketlerle iletişime geçiniz.
- Kurulum yalnızca profesyonel nitelikli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir ve cihazın kurulduğu yerde geçerli olan düzenlemelere uygun olmalıdır. Yanlış kurulum insanların veya hayvanların yaralanmasına veya bir mala zarar gelmesine neden olabilir, bu durumlardan üretici sorumlu tutulamaz.

1.2.2 Genel İkazlar

- Talimatları ve ikazları dikkatlice okuyunuz ve sıkı sıkıya bağlı kalınız.
- Kullanmadan önce ana şebeke voltajının makinanın veri etiketinde gösterilen voltaj ile aynı olduğundan emin olunuz.
- Aleti, yalnızca etkin şekilde topraklanmış 10 Amp Soketlere bağlayınız.

1.2.3 Özel İkazlar

- Hiçbir durumda makineyi kurcalamayınız.
- Makinaların bakımları için mutlaka yetkili servis merkezlerine başvurunuz.
- Fişi prizden çıkarmak için asla güç kablosundan çekmeyiniz.
- Aleti yalnızca tasarlandığı amaçlar için kullanınız.
- Kaliteli havalandırma sağlamak için aleti duvarlardan en az 5 cm mesafede konumlandırınız.
- Aleti lavabo ve su jetlerinden uzak tutunuz.
- Alet çalışır durumda iken asla korumasız bırakmayınız.
- Aleti çocukların ve ehil olmayan insanların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Hatalı görünen bir makineyi asla çalıştırmayın.
- Sadece orijinal aksesuarlar ve parçalar kullanınız.
- Yangın riskinden kaçınmak için aletleri asla kapatmayınız.
- Kullanımda olmadığı anlarda aleti fişten çekiniz.
- Aleti hareket ettirmeden önce soğumasını bekleyiniz.
- Emniyet açısından aletlerin her zaman elektrikli olabileceği düşünülmelidir.

II. KULLANMA TALİMATI

1. Kullanım Amacı

- Cihaz, endüstriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarında (toplu yemek servisi veren işletmeler, restoranlar, turistik tesisler, büfeler gibi) kullanılmaktadır.

NOT: Kullanım amacı dışında kullanmayınız. Güvenlik ve teknik şartlarını bilen ve kullanım kılavuzunu okumuş kişiler tarafından kullanılmalıdır.

2.1. Çalıştırma Talimatı

- Sıcak çikolata ve diğer sıcak içeceklerin pişirilmesi ve saklanması amacıyla kullanılır.
- Cihazınızı çalıştırmak için; bobin ve motorun çalışması için düğmesine iki kere basılır.
- Kabın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve karıştırma spatulasının yerinde olduğundan emin olun.
- Kabın 3 cm'den fazla dolu olmadığına emin olun. Sınırın altında olmalıdır.
- Termostatı 90 dereceye getirin, ve kaynama noktasına kadar bu derecede tutun. Ve daha sonra termostatı istediğiniz dereceye getirin.
- İş bitiminde her zaman cihazı kapatınız.
- Makinenin soğumasını bekleyin.

DİKKAT:

Hareketli parçalar

Yanma tehlikesi var.

Kabın tutacağına ayarlanan termostat derecesi bardağın altındaki dereceyle aynıdır.

III. BAKIM VE TEMİZLİK

- Cihazı her kullanımdan sonra temizleyin.
- Temizlerken cihazın fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun ve düğme de OFF konumunda olmalıdır.
- Kap ve kapak temizlik için sökülebilir, kolay ve hızlıca ılık suda yıkanabilir.
- Motor kadesini silmek için kuru bez kullanın, asla su ile yıkamayın.
- Temizlemenin zor olduğu durumlarda silmek için nötr deterjan kullanın ve daha sonra ovma için de kuru bez kullanın.
- Bozulan ya da hasar gören her türlü parça ya da aksesuar, fabrikamızın orijinal yedek parçaları ile değiştirilmelidir.

IV. GARANTİ POLİTİKASI

Kullanım Ömrü: 10 yıl

Garanti süresi: 2 yıl

Arıza, hasar ve bozulmanın aşağıda belirtilen sebeplerden herhangi birinden kaynaklanması halinde cihazın garanti süresi içinde olsa bile tamirat ÜCRETSİZ olmayacaktır:

- Arızanın bu kılavuzda belirtilen kullanım ya da montaj talimatlarına uyulmaması sonucu oluşması,
- Cihazın düzgün olmayan bir şekilde yerleştirilmesi ya da insanların dikkatsiz davranışı sonucu cihazın düşmesi veya hasar görmesinden kaynaklanan arızalar.
- Su, meyve suyu gibi sıvıların uygunsuz çalıştırma ya da bakım sonucu motorun içine sızmasından kaynaklanan arızalar.
- Cihazın kullanıcı tarafından ya da yetkili olmayan bir teknisyen tarafından tamir edilmesi,
- Uzun süre zorlu ortamda çalışmaktan kaynaklanan hasarla

N'DUSTRIO

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası
Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad.
No:41 PK.34953 Tuzla / İstanbul
Tel : +90 216 593 02 42 Faks:+90 216 593 02 43
info@ndustrio.com www.ndustrio.com



GPG

N'DUSTRIO